

レタンPGエコ マルチホワイト

製品コード：381-536 レタンPGエコ マルチホワイト ベース 16kg、4kg
381-011 レタンPGエコ モノコート 硬化剤 4kg、1kg
294-xxx レタンPGエコシンナー各種、レタンPGハイブリッドシンナー各種 他

PRTR届出対象外である環境対応型モノコートホワイトです。
ホワイト系のソリッド塗色の調色に対して、レタンPGハイブリッドエコをはじめとする各種ウレタン系塗料およびFC原色で調色することにより、モノコートによる塗装が可能となります。

1. 製品の特徴

- ①レタンPGハイブリッドエコと同様にPRTR届出対象外塗料です。
- ②高仕上がりで、トマリが良く、塗装回数の削減が可能です。
- ③乾燥性(シマリ)、混色性が良好であるため、作業効率が向上します。

2. 製品の内容

調色用原色：

レタンPGハイブリッドエコ 各原色(5%以下)

レタンPGハイブリッドエコ FC各原色(10%以下)

レタンPG2K 各原色(5%以下)

レタンPG80 各原色(5%以下)

レタンPGマルチFC 各原色(10%以下)

注)上記調色用原色の添加は、合計10%以下でお願いします。

3. 調合 (重量比)

レタンPGエコ マルチホワイト ベース ： 100

レタンPGエコ モノコート 硬化剤※ ： 20

レタンPGエコ シンナー※※ ： 30～50

※硬化剤は調色したベースに対して20%添加してください。

※※レタンPGハイブリッドシンナー、レタンPG2Kシンナー、レタンPGシンナーも使用できます。

4. 危険物の表示

レタンPGエコ マルチホワイト ベース ： 第4類第2石油類 危険等級Ⅲ

レタンPGエコ モノコート 硬化剤 ： 第4類第2石油類 危険等級Ⅲ

5. 乾燥時間

項 目	常温乾燥(20℃)	強制乾燥(60℃)
指触乾燥時間	8分	—
中研ぎ可能時間	10分	5分
テープ可能時間	6時間	20分
コンパウンド磨き可能時間	6時間	20分
屋外放置可能時間	12時間	20分+常温12h放置

※ボカシ部の乾燥時間は、2倍必要となります。

6. スプレーガンの標準塗装条件(W-100、W-88 口径φ1.3mmの場合)

○スプレー2～4回塗り(40～80μm)

○吐出量(開き回転数) : 2.0～3.0

○エア圧力(MPa) : 0.20～0.30 (トランスフォーマー)

○スプレーガン距離(cm) : 15～25

○パターン幅 : 全開

7. 可使時間

3時間以内/20℃

8. プラスチック素材に対する塗装仕様

○調合(重量比)

レタンPGエコ マルチホワイト ベース : 100

レタンPGエコ クリヤーHXプラスチック 硬化剤※1 : 40

レタンPGエコ シンナー※2 : 40～60


※1 レタンPGマルチ クリヤーHXプラスチック 硬化剤、プラスチック用マルチ硬化剤も使用できます。

※2 レタンPGハイブリッドシンナー、レタンPG2Kシンナー、レタンPGシンナーも使用できます。

○乾燥時間

強制乾燥 : 60℃×40分 常温乾燥 : 20℃×12時間以上

9. 仕上り性と作業性

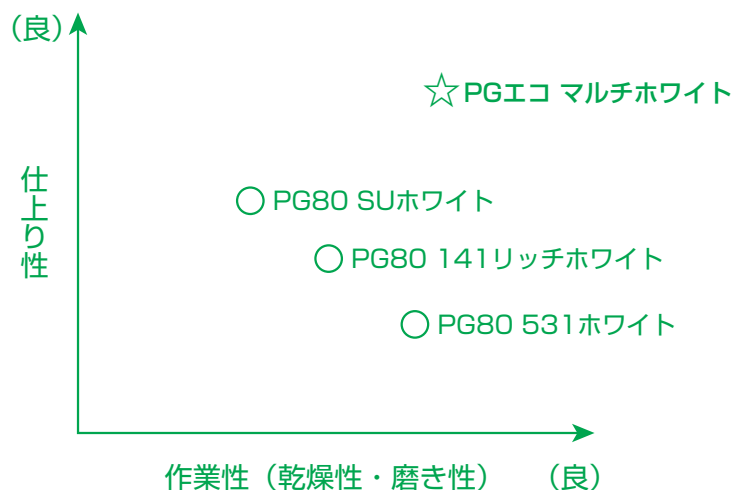

【製品取扱上の注意事項】

警告文

火気厳禁/吸入注意/皮膚付着注意

●引火性がある ●有機溶剤を含む ●健康に有害な物質を含む ●かぶれの恐れがある

■下記の注意事項を守って下さい。■製品を安全にご使用いただくため、化学物質安全データシート(SDS)をご参照下さい。■《取り扱い》取り扱い作業中・乾燥中ともに換気をよくし、蒸気、粉末等を吸い込まないようにして下さい。必要な保護具(帽子・保護メガネ・マスク・手袋等)を着用して、身体に付着、又は、吸入しないようにして下さい。警告文に以下の表示がある場合は、中毒・健康障害の恐れがあるため、下記の保護具の着用や局所排気装置を設けるようにして下さい。

●吸入注意:有機ガス用防毒マスク、又は、送気マスクを着用して下さい。また、取り扱い作業場所には局所排気装置を設けるようにして下さい。

●皮膚付着注意:頭巾・スリ巻きタオル・長袖の作業着・前掛けを着用して下さい。

異常を感じた場合はただちに使用を中止して下さい。取り扱い後は、洗顔、手洗い、うがい、及び、鼻孔洗浄を十分行って下さい。缶の取っ手を持って振ったり、取っ手をロープやフックで吊り下げたりしないで下さい。指定された材料と混合(多液品の混合・希釈等)する場合、指定された材料の警告文・注意事項も参照して下さい。■《誤使用》指定された材料以外のものと混合(多液品の混合・希釈等)しないで下さい。本来の目的以外(シンナー遊び等)に使用し

ないで下さい。■《応急処置》目に入ったときは、多量の水で洗い、出来るだけ早く医師の診察を受けて下さい。皮膚:皮膚に付着したときは、出来るだけ早く拭き取り、石けん水で洗い落とし、痛みや外傷等がある場合は、医師の診察を受けて下さい。吸入:蒸気、粉末等を吸って不快なときは、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。飲込:万一飲み込んだときは、ただちに医師の診察を受けて下さい。■《火災防止》火気を避けて下さい。静電気を防止する処置をして下さい。■《消火方法》火災時には、炭酸ガス、泡、又は、粉末消火器を用いて下さい。■《汚れ処置》漏出時や飛散した場合は、砂、布類(ウエス)等で吸い取り、拭き取って下さい。■《廃棄》本品の付いた布類や本品のかす等は水に浸して処分して下さい。使用済み容器は、火気、溶接、加熱を避けて下さい。本品の付いた布類や本品のかす、及び、使用済み容器を廃棄するときは、関連法規を厳守の上、産業廃棄物として処分して下さい。(排水路、河川、下水、及び、土壌等の環境を汚染する場所への廃棄はしないで下さい。)■《保管方法》子供の手の届かない場所に保管して下さい。完全にふたをして保管して下さい。直射日光、雨ざらしを避け、屋内貯蔵して下さい。



関西ペイント販売株式会社

関西ペイントホームページ
www.kansai.co.jp

北海道 TEL(0133)64-2424 FAX(0133)64-5757

東北 TEL(022)287-2721 FAX(022)288-7073

北関東 TEL(028)637-8200 FAX(028)637-8223

東京 TEL(03)5711-8903 FAX(03)5711-8933

中部 TEL(052)262-0921 FAX(052)262-0981

大阪 TEL(06)6203-7953 FAX(06)6203-7549

中国 TEL(082)262-7101 FAX(082)264-3285

四国 TEL(0877)24-5484 FAX(0877)24-4950

九州 TEL(092)411-9901 FAX(092)441-3339

※本カタログの内容については、予告なく変更することがありますのであらかじめご諒承ください。

(23年04月03日PKO) カタログNo.124